Oregon SCIENTIFIC

Crystal

Weather Moments

Bedienungsanleitung

CW101

Smart Living

Inhalt

DE

Vorsichtsmaßnahmen 4
Bedienelemente
Uhr 5
Display und Sendeeinheit 6
Installation der Batterie und Netzanschluss 7
Einstellungen
Funksendeeinheiten 8-9
Funkuhr 10-11
Wettervorhersage 12
Display 13
Fehlersuche und Abhilfe 14
Technische Daten 14
Haftungsauschluss 15
Entsorgung von Produkt und Batterien 16
EU-Konformitätserklärung 16

Vorsichtsmaßnahmen

DE

- Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Gewalteinwirkung und keinen Stößen aus und halten Sie es von Staub, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit fern.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Verwenden Sie keine beschädigten Netzteile, Funksendeeinheiten oder Uhren.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den internen Komponenten des Produkts vor. Dies würde zu einem Erlöschen der Garantieansprüche führen.
- Verwenden Sie nur neue Batterien. Verwenden Sie keinesfalls neue und alte Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs gemeinsam.
- Die Abbildungen in dieser Anleitung können sich vom Original unterscheiden.
- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf ohne Genehmigung des Herstellers nicht vervielfältigt werden.
- Sie dürfen alte Batterien nicht in den normalen Hausmüll werfen. Eine getrennte Entsorgung dieser Abfallart zur speziellen Aufbereitung ist unbedingt erforderlich.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betriebnehmen.
- Um das Gerät zu reinigen, trennen Sie es zuerst vom Netz und wischen Sie es anschließend mit einem leicht feuchten, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine scheuernden Pulver oder Lösungsmittel, wie Benzol oder Verdünner, um die Uhr oder Funksendeeinheit zu reinigen.

Bedienelemente - Uhr

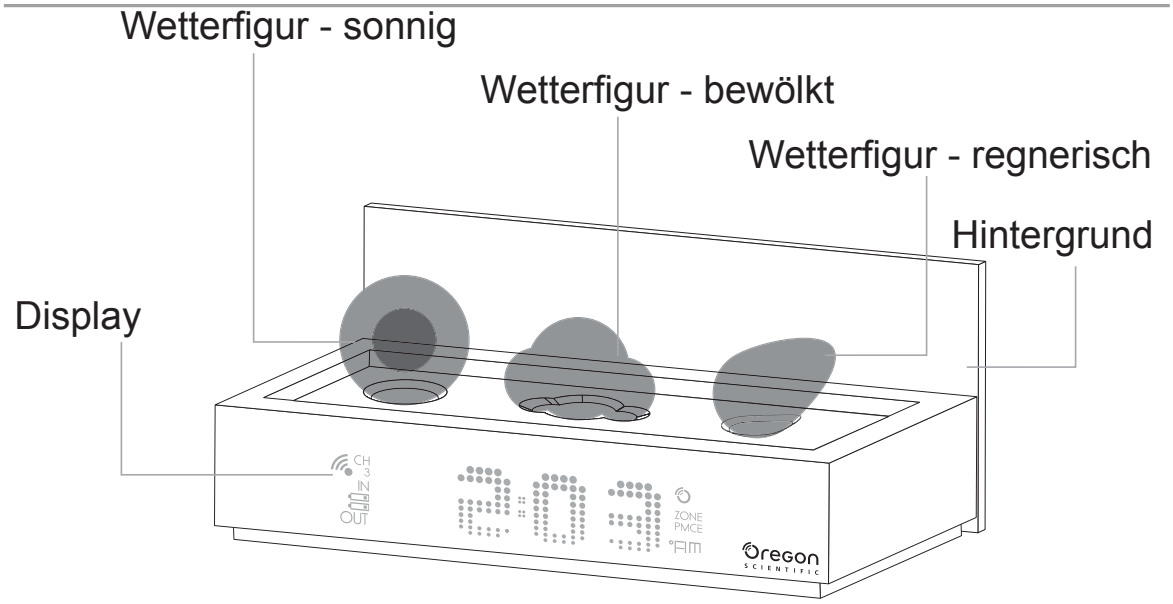

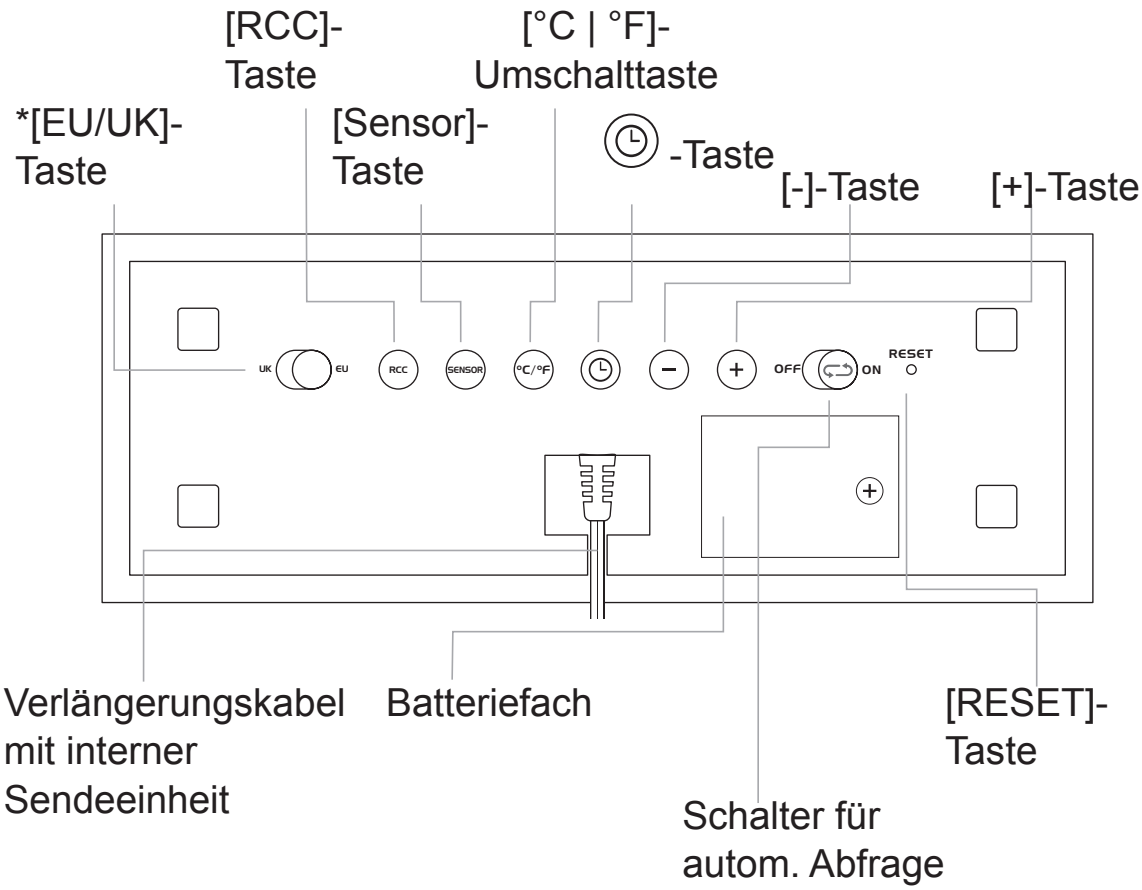

*(nur für europäische Version)

Bedienelemente - Display & Sendeeinheit

DE

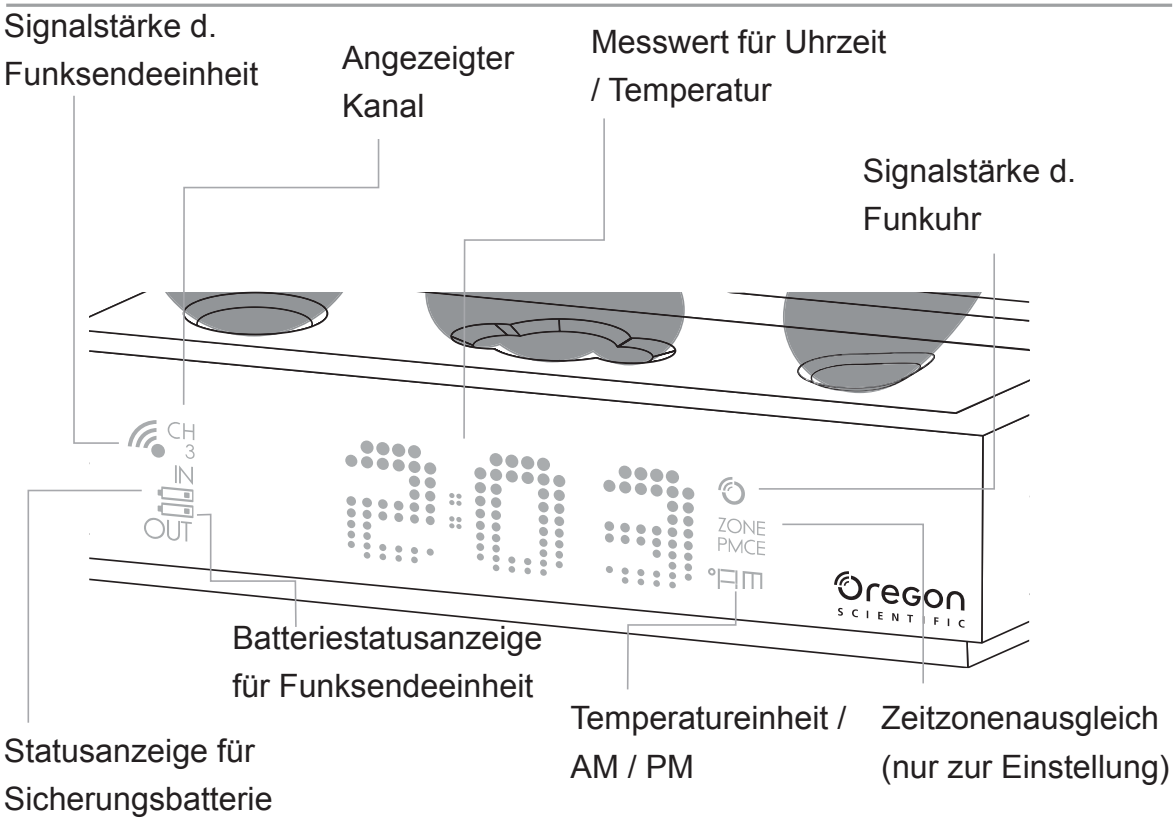

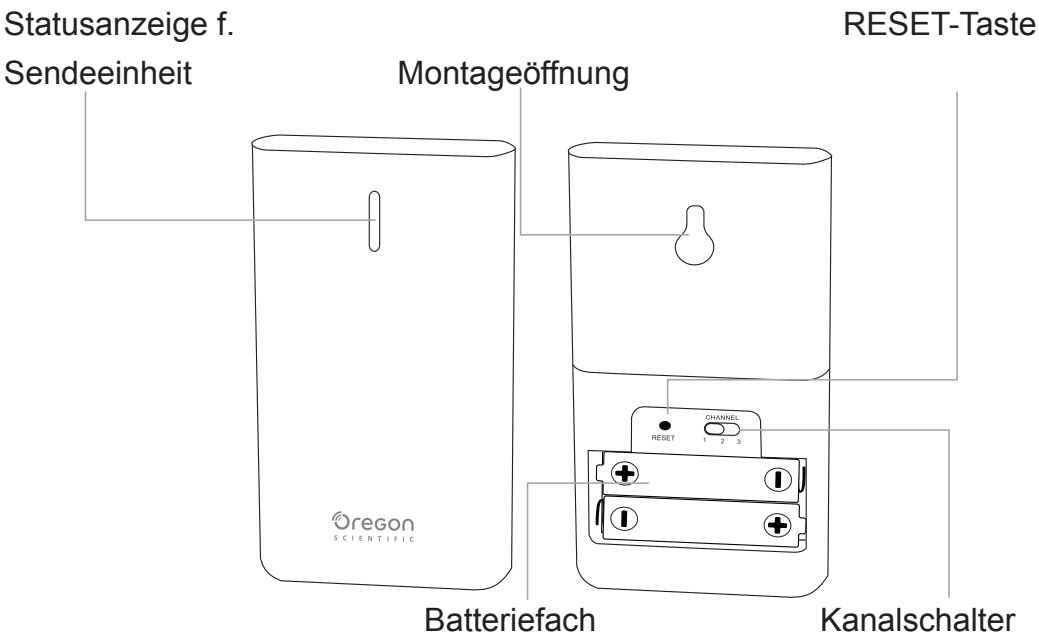

Installation der Batterie und Netzanschluss

Anschluss an Stromnetz
Schritt 1:
Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

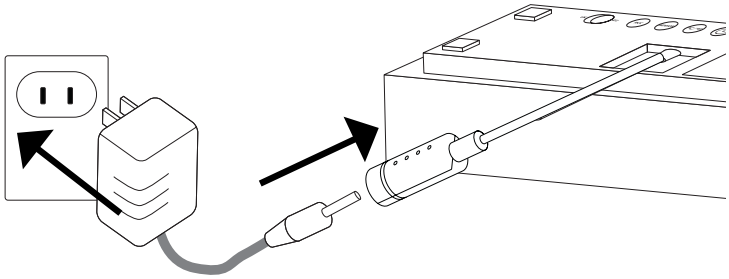

Schritt 2:
Verbinden Sie den Stecker des Netzteils mit dem Netzkabel.
In der Uhr ertönt ein Signalton.

Installation der Sicherungsbatterie der Uhr
Schritt 1:
Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung mit einem Schraubenzieher.

Schritt 2:
Legen Sie eine Knopfzelle des Typs CR2032 in das Batteriefach der Uhr ein. Achten Sie darauf, dass die Knopfzelle mit der richtigen Polarität eingelegt wird.

Schritt 3:
Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.

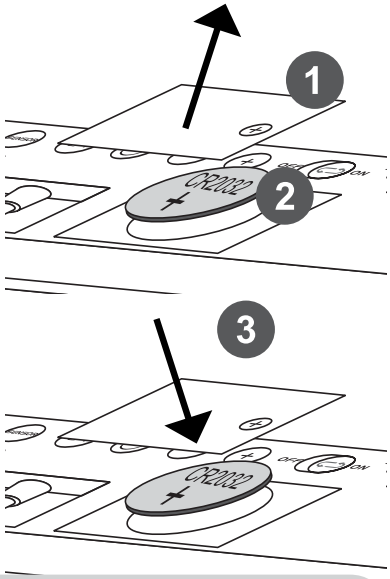

⚠ Wenn die Statusanzeige für die Batterie IN im Display angezeigt wird, legen Sie eine neue Sicherungsbatterie ein.
⚠ Beachten Sie bitte, dass einige Geräte mit einem Batterieschutzstreifen ausgestattet sind. Entfernen Sie diesen vor der ersten Inbetriebnahme aus dem Batteriefach.

Einstellungen - Funksendeeinheiten

DE

Im Lieferumfang dieses Produkts ist eine Funksendeeinheit enthalten. Die Uhr kann Daten von bis zu 3 Funksendeeinheiten erfassen. (Es ist nur 1 Funksendeeinheit im Lieferumfang enthalten; weitere Sendeeinheiten können gesondert erworben werden).
Die Funksendeeinheit erfasst Temperaturmesswerte für die Uhr.

Schritt 1:
Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Sendeeinheit.

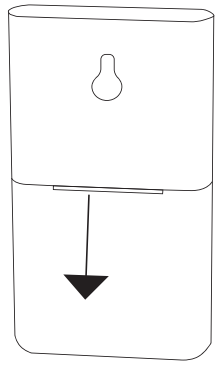

Schritt 2:
Legen Sie zwei Batterien des Typs “AAA” ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polaritäten.

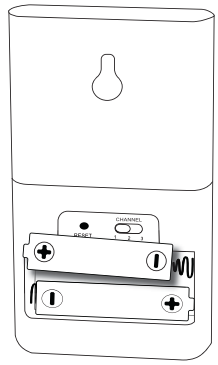

Wenn die Statusanzeige der Batterie OUT über dem Temperaturmesswert der Funksendeeinheit angezeigt wird, müssen neue Batterien in die entsprechende Sendeeinheit eingelegt werden. Nach dem Einlegen der neuen Batterien drücken Sie die RESET-Taste auf der Funksendeeinheit.

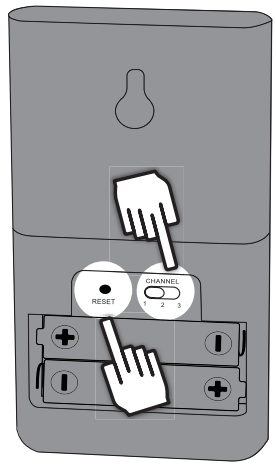

Einstellungen - Funksendeeinheiten

Funksendeeinheit(en) koppeln

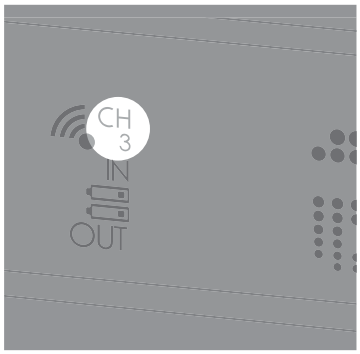

1. Bewegen Sie Ihre Hand quer über das Display, um den angezeigten Wert zu ändern, von Uhrzeit bis zu Innentemperatur und Außentemperatur (CH 1 / CH 2 / CH 3) .
2. Wenn der Messwert der Außentemperatur des gewünschten Kanals angezeigt wird, drücken Sie die SENSOR-Taste, um die Suche der Funksendeeinheit des entsprechenden Kanals zu veranlassen .

Das Symbol izeigt die Signalstärke zwischen der Uhr und der entsprechenden Funksendeeinheit an. Das Symbo igibt an, dass das Signal stark ist. Das Symbol zeigt ein schwaches Signal an.
Die Daten werden alle 60 Sekunden von der/ den Funksendeeinheit(en) übermittelt.

Montage

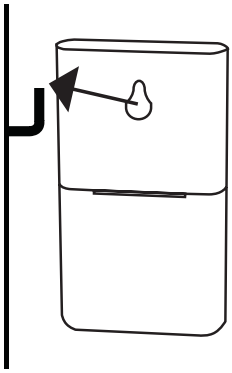

1. Befestigen Sie eine Schraube (nicht im Lieferumfang) an der gewünschten Stelle in der Wand.
2. Hängen Sie die Funksendeeinheit mit der rückseitigen Montageöffnung an der Schraube auf.

Reset

Um das Gerät auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die Taste RESET .

Hinweise und Tipps:

- Legen Sie die Batterien ein und wählen Sie den Kanal und das Format des Funksignals aus, bevor Sie die Sendeeinheit montieren.
- Platzieren Sie die Sendeeinheit außerhalb von direkter Sonnenbestrahlung und Feuchtigkeit.
- Platzieren Sie die Sendeeinheit innerhalb der Übertragungsreichweite der Uhr.

Einstellungen - Funkuhr

DE

Sie können Uhrzeit und Datum auf zwei Arten einstellen:
1. Automatisch über das funkgesteuerte Zeitsignal
2. Manuell

Funkgesteuerte Uhr
Dieses Produkt synchronisiert seine Uhr automatisch, sobald es an das Stromnetz angeschlossen wird und sich innerhalb der Reichweite eines Funksignals befindet:

- **Für europäische Version** - Verschieben Sie den UK/EU-Schalter, um das Empfangssignal auszuwählen. EU: Signal DCF-77: innerhalb von 1500 km (932 Meilen) von Frankfurt, Deutschland. UK: Signal MSF-60: innerhalb von 1500 km (932 Meilen) von Anthorn, England.
- **Für amerikanische Version** - Signal WWVB-60: innerhalb von 3200 km (2000 Meilen) von Fort Collins,Colorado. WWVB überträgt die Uhrzeit nach UTC (koordinierte Weltzeit).

Das Symbol gibt an, dass das funkgesteuerte Zeitsignal empfangen wird; gibt an, dass kein Signal empfangen wird.

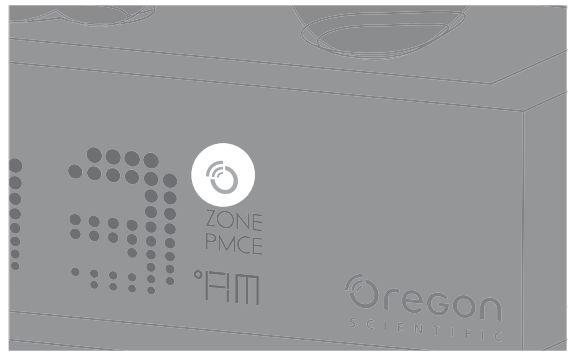

Der Empfang nimmt etwa 2-10 Minuten in Anspruch. Wenn das Signal schwach ist, kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis ein gültiges Signal empfangen wird.

Um den Zeitcode regelmäßig auf Benachrichtigungen über Sommerzeit, Schaltsekunden und andere Änderungen des Zeitcodes zu überprüfen, versucht die Uhr, viermal pro Tag eine Synchronisierung vorzunehmen.

Nachdem das funkgesteuerte Zeitsignal empfangen wurde, können Sie den Zeitzonenausgleich und das Stundenanzeigeformat einstellen.

Einstellungen - Funkuhr

1. Um den Zeitzonenausgleich (± 23 Stunden (für europäische Version) oder PMCE* (amerikanische Version)) und das Stundenanzeigeformat einzustellen, halten Sie die Taste (🕒) gedrückt.
2. Um den Wert einzustellen, drücken Sie die Taste (+) oder (−) .
3. Zur Bestätigung des Werts drücken Sie die Taste (🕒) .

Die Funktion der funkgesteuerten Uhr ein- / ausschalten

1. Um die Funktion zu deaktivieren, halten Sie die Taste (RCC) gedrückt.
2. Um die funkgesteuerte Uhr wieder zu aktivieren, drücken Sie die Taste (RCC) .

Uhrzeit manuell einstellen

Falls der Empfang des offiziellen Zeitsignals nicht möglich ist, muss die Uhrzeit und das Datum manuell eingestellt werden.
Zu diesem Zweck muss die Funktion der funkgesteuerten Uhr zuvor deaktiviert werden.

1. Um den Uhreinstellungsmodus aufzurufen, halten Sie die Taste (🕒) gedrückt.
2. Um die Werte der gewählten Einstellung zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie die Taste (+) oder (−) # .
3. Um den Wert zu bestätigen und zur nächsten Einstellung überzugehen, drücken Sie die Taste (🕒) .
4. Stellen Sie die Parameter in der folgenden Reihenfolge ein: Zeitzonenausgleich (± 23 Stunden (für europäische Version) oder PMCE* (amerikanische Version), 12- / 24-Stundenformat, Stunde und Minute.

* P = Pacific Standard Time Zone; M = Mountain Standard Time Zone;
C = Central Standard Time Zone; E = Eastern Standard Time Zone

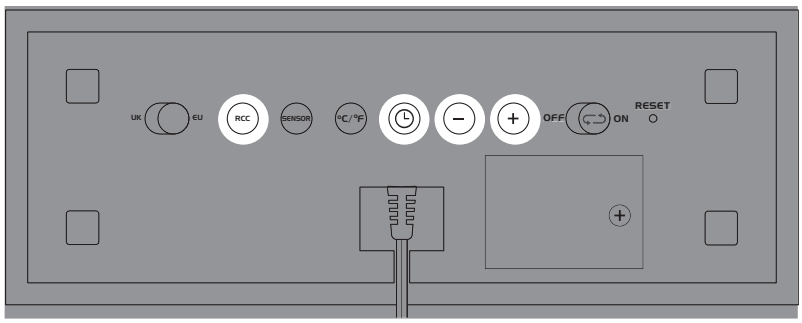

Wettervorhersage

DE

- Stellen Sie die Kristall-Wetterfiguren auf die Oberseite der Uhr. Achten Sie darauf, dass diese sicher auf der Uhr befestigt sind.
- Bringen Sie den Hintergrund der Uhr mit den 2 Befestigungsbolzen aus Gummi an.

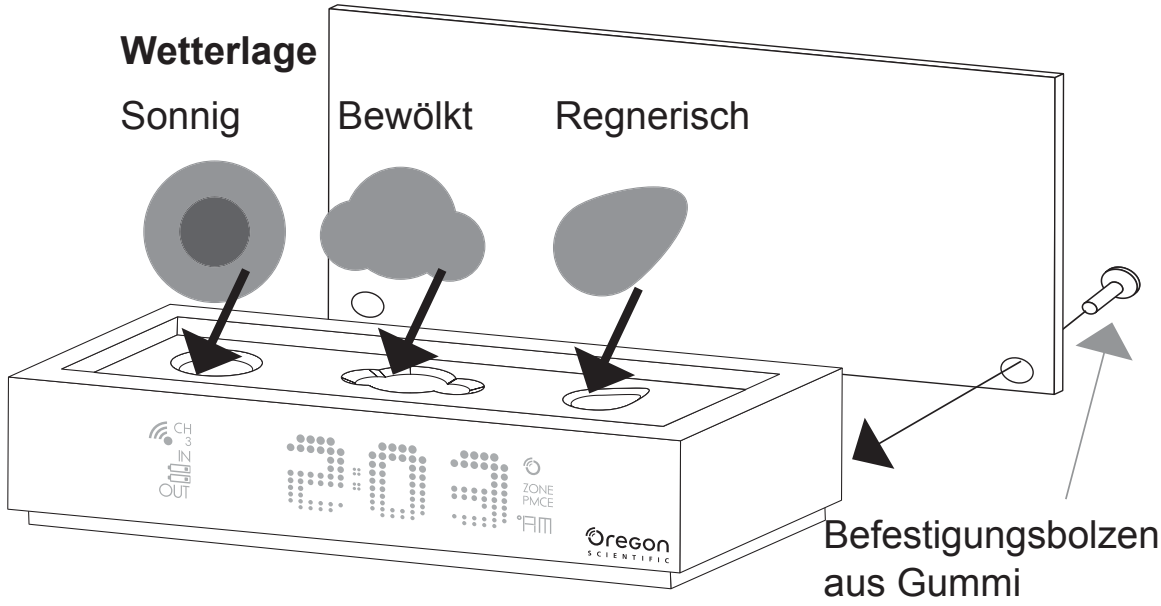

⚠ Die Kristall-Wetterfiguren sind zerbrechlich und sollten daher besonders vorsichtig behandelt werden. Oregon Scientific übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch eine missbräuchliche Verwendung dieses Produkts entstehen.

- Halten Sie Ihre Hand etwa 3 Sekunden lang vor dem Display, um den Beleuchtungsmodus zu aktivieren. In der Uhr ertönt ein Signalton. Die einzelnen Wetterfiguren werden im Beleuchtungsmodus nacheinander beleuchtet.
- Halten Sie Ihre Hand erneut 3 Sekunden lang vor dem Display, um diese Funktion zu deaktivieren.

⚠ Stellen Sie die Uhr ein, bevor Sie die Kristall-Wetterfiguren auf das Gerät stellen.

⚠ Entfernen Sie die Kristall-Wetterfiguren, bevor Sie die Uhr verschieben oder umdrehen.

⚠ Sie sollten nicht direkt in die LED-Beleuchtung blicken, da es Ihren Augen schaden kann.

Display

Uhrzeit
Bewegen Sie Ihre Hand quer über den Bewegungssensor, um den Anzeigemodus in der folgenden Reihenfolge zu ändern: Uhrzeit, Innentemperatur, Außentemperatur (Kanal 1 / 2 / 3) der gekoppelten Funksendeeinheit.
Um die Uhrzeit anzuzeigen, drücken Sie die Taste (🕒) .
Um den Messwert der Temperatur anzuzeigen, drücken Sie die Taste (°C/°F) .

Uhrzeit

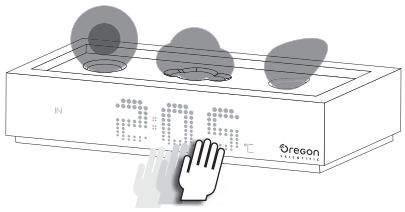

Innentemperatur

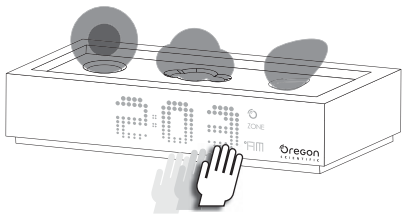

Einheit der Temperaturanzeige
Sie können die Einheit der Temperaturanzeige ändern, indem Sie die Taste (°C/°F) drücken, wenn der Messwert der Temperatur angezeigt wird.

Außentemperatur
(CH 1 → CH 2 → CH 3)
(sofern verfügbar)

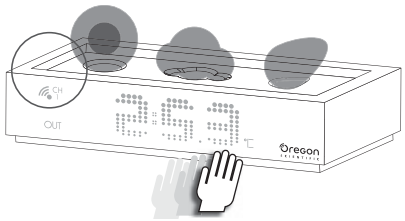

Stärke der Hintergrundbeleuchtung
Die Uhr passt die Stärke der Hintergrundbeleuchtung automatisch in Abhängigkeit des atmosphärischen Lichts an.

Automatische Abfrage
Um die automatische Abfrage zu veranlassen, verstellen Sie den Schalter OFF (⮌) ON . Die Uhrzeit sowie die Messwerte der Innen- und Außentemperatur der jeweiligen Funksendeeinheit werden nacheinander angezeigt. Jeder Wert wird 5 Sekunden lang angezeigt.
Um die automatische Abfrage zu beenden, verstellen Sie den Schalter OFF (⮌) ON erneut.

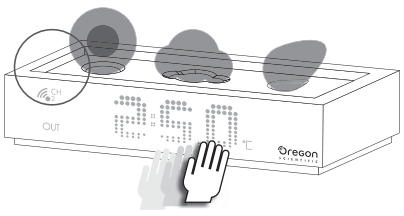

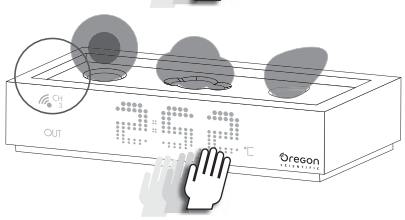

⚠ Während des Empfangs des funkgesteuerten Zeitsignals werden die Displayfunktionen der Bewegungssteuerung und die Beleuchtungseffekte in den Wetterfiguren vorübergehend außer Kraft gesetzt. Die Wetterfigur des vorhergesagten Wetters bleibt durchgehend beleuchtet. Die Displayfunktionen sind nach Beendigung des Empfangs wieder verfügbar.

Fehlersuche und Abhilfe

Problem	Ursache	Lösung
Es wird kein Signal von der Funksendeeinheit empfangen.	Die Uhr kann die Funksendeeinheit nicht lokalisieren.	• Platzieren Sie die Funksendeeinheit in der Nähe eines Fensters oder außerhalb Ihres Hauses und lassen Sie sie über Nacht (oder länger) dort stehen. • Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig eingelegt und nicht erschöpft ist. • Drücken Sie die Taste RESET auf der Funksendeeinheit. • Achten Sie auf den Kanal der zurückgesetzten Sendeeinheit im Display. • Um den autom. Suchlauf der Funksendeeinheit des angezeigten Kanals zu veranlassen, drücken Sie die Taste SENSOR auf der Uhr. • Positionieren Sie die Funksendeeinheit während der kalten Wintermonate in der Nähe der Uhr, da Temperaturen unter dem Gefrierpunkt die Batterieleistung beeinträchtigen und die Übertragungsreichweite verringern können.

Technische Daten

Netzteil	DC 4,5V, 300 mA
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Batterietyp	Knopfzelle CR2032
Messbereich für Innentemperatur	-5 °C bis 50 °C (23 °F bis 122 °F)
Messbereich für Außentemperatur	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Auflösung der Temperaturmessung	0,1 °C (0,2 °C)
Übertragungsfrequenz	433 MHz
Übertragungsreichweite	30 m (auf freiem Gelände)
Abmessungen	180 (B) x 65 (L) x 84 (H)
Gewicht – Basiseinheit	Ca. 521 g (einschließlich Wetterfiguren, Hintergrund und Batterie)
– Sendeeinheit	Ca. 53 g (ohne Batterie)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

BEGRIFFSERKLÄRUNG:

“Oregon Scientific” gilt für Oregon Scientific Global Distribution Limited, seine Zweigunternehmen, Dachgesellschaften, angegliederte Unternehmen, Geschäftsführer, leitende Angestellte, Mitarbeiter, Auftragnehmer, Bevollmächtigte und Vertriebshändler.

Die Käufer übernehmen die volle Verantwortung und entbinden uns daher von jeglicher Haftung für Unfälle, Verletzungen, Schäden, Todesfälle, Verluste, rechtswidrige Handlungen oder sonstige Beanstandungen, die als Folge oder während der Verwendung dieses Produkts entstehen, unabhängig davon, ob eine solche Verwendung von Oregon Scientific vorhersehbar ist.

ALLE IMPLIZIERTEN GARANTIEN BEZÜGLICH DER TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUF DIE DAUER DER ANWENDBAREN UND AUSDRÜCKLICHEN GEWÄHRLEISTUNG BESCHRÄNKT. ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN BEDINGUNGEN, ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH IMPLIZIERTER GARANTIEN FÜR DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER WERDEN HIERMIT IM MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG DES ANWENDBAREN RECHTS AUSGESCHLOSSEN.

SOWEIT RECHTLICH NICHT UNZULÄSSIG, SCHLIESST OREGON SCIENTIFIC JEGLICHE HAFTUNG FÜR EINKOMMENS-, GEWINN- ODER DATENVERLUSTE, ODER FÜR SONDER-, INDIREKTE, FOLGE- ODER NEBENSCHÄDEN UND STRAFSCHADENERSATZANSPRÜCHE VÖLLIG AUS, UNABHÄNGIG VON DER URSACHE UND DER HAFTUNGSTHEORIE, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG ODER DEM UNVERMÖGEN DER VERWENDUNG DES PRODUKTS ERGEBEN, SELBST WENN WIR VON EINER MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDEN. IN KEINEM FALL WIRD DIE HAFTUNG VON OREGON SCIENTIFIC DEN BETRAG ÜBERSCHREITEN, DEN DER KÄUFER FÜR DAS PRODUKT BEZAHLT HAT.

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch für den Fall, dass irgendwelche Garantien oder Rechtsmittel, die in diesem Dokument angeführt werden, ihren eigentlichen Zweck verfehlen. Da in einigen Rechtssystemen ein Ausschluss oder eine Beschränkung für Folge- oder Nebenschäden nicht zulässig ist, trifft die vorstehende Beschränkung oder der Ausschluss möglicherweise nicht auf diese Käufer zu.

Entsorgung von Produkt und Batterien

Abfallprodukte von elektrischen und elektronischen Geräten

Die durchgestrichene Abfalltonne mit Balken weist darauf hin, dass das Produkt getrennt entsorgt werden muss und nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden darf.

Entsorgung von Batterien

Sie dürfen alte Batterien nicht in den Hausmüll werfen. Batterien mit Schwermetallgehalt sind mit folgenden chemischen Symbolen gekennzeichnet: Cd (Kadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Oregon Scientific, dass dieses Crystal Weather Moments (Modell: CW101) mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999 / 5 / EG übereinstimmt.

Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Oregon Scientific Kundendienst.

Oregon Scientific unterstützt Sie beim Recycling dieses Produktpakets. Konform gemäß R&TTE-Richtlinie in folgenden Ländern: Alle EU-Länder, Schweiz (CH) und Norwegen (N)

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.oregonscientific.com